


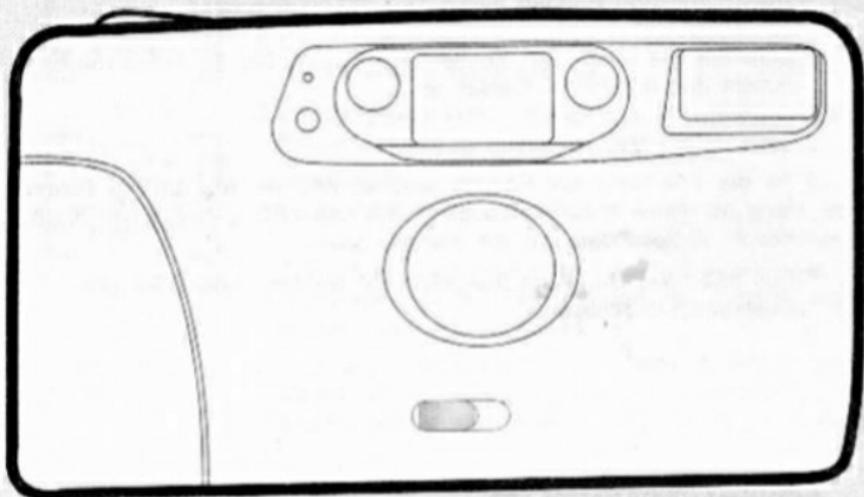
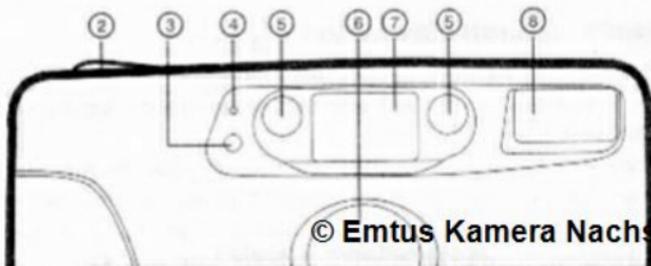
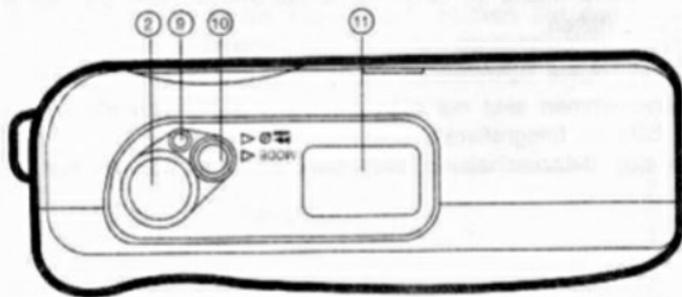


GEBRAUCHSANWEISUNG

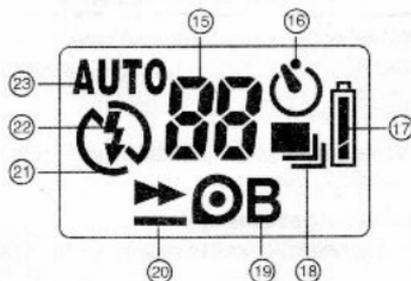

BEZEICHNUNG DER TEILE

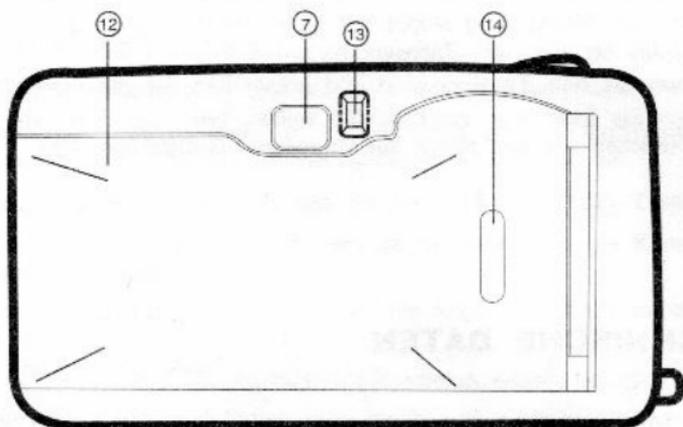


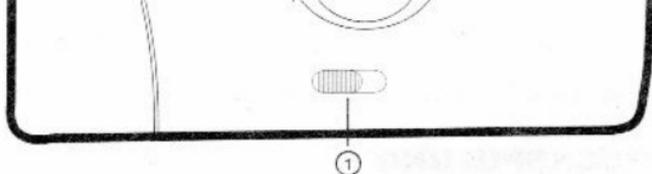


- | | |
|---|---|
| 1. Objektivschutzschieber | 12. Rückwand |
| 2. Auslöser | 13. Umschaltknopf für Panoramaaufnahmen |
| 3. Anti "Rot Augen" Lampe und Signal für Selbstauslöser | 14. Filmfenster |
| 4. Lichtsensor | 15. Zählwerk |
| 5. Infrarot Autofocus Fenster | 16. Anzeige für Selbstauslöser |
| 6. Objektiv | 17. Batteriezustandsanzeige |
| 7. Sucher | 18. Anzeige für Serienaufnahmen |
| 8. Blitzgerät | 19. Anzeige für beliebige Belichtungszeit |
| 9. Knopf für vorzeitige Rückspulung | 20. Anzeige für Rückspulung |
| 10. Betriebswahl - Knopf | 21. Anzeige für "Blitz abgeschaltet" |
| 11. LCD - Display | 22. Anzeige für Aufhellblitz |

2025006

2 EINLEGEN DER BATTERIEN

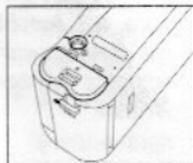

1 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.

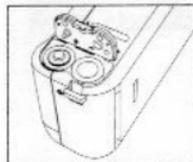


2 Legen Sie 2 Alkali Batterien 1.5 V (Typ AA) ein.
Achten Sie dabei auf die richtige Anordnung der
+ und - Pole.

3 Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

HINWEISE


- Verwenden Sie keine Nickel - Cadmium - Batterien.
- Wenn das Batteriesymbol im LCD - Display blinkt , ist die Batterie kapazität aufgebraucht.
In diesem Fall ersetzen Sie die Batterien durch 2 neue Batterien.
- Wenn die Kamera längere Zeit nicht in Gebrauch ist entnehmen Sie bitte die Batterien.

3 EINLEGEN DES FILMES

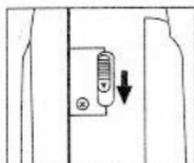


1 Öffnen Sie die Kamerarückwand indem Sie die Rückwandriegelung nach unten schieben.

2 Legen Sie den Film in die Filmkammer ein.

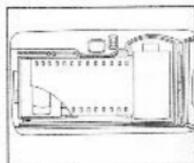

3 Ziehen Sie die Filmflasche heraus und legen Sie den Filmanfang auf die Aufwickeltrommel auf.

4 Schließen Sie nun die Kamerarückwand wieder.

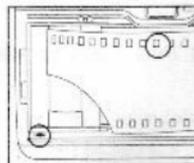

5 Nun spult die Kamera den Film automatisch ein und Ihr LCD - Display zeigt die Anzeige " 1 ".

6 Sollte Ihr LCD - Display nicht " 1 " anzeigen , öffnen Sie die Kamerarückwand und überprüfen Sie ob der Film richtig eingelegt ist.

4 AUFNAHME



1 Fixieren Sie Ihr Aufnahmeobjekt mittels des Autofocus - Center an und drücken Sie Ihren Auslöser leicht an.

2 Ihre Kamera hat jetzt die Entfernung und die Zeit - Blenden - Kombination automatisch eingestellt.



3 Der äußere Leuchtrahmen in Ihrem Sucher zeigt Ihnen Ihren Bildausschnitt.

4 Drücken Sie nun den Auslöser ganz durch.


■ Schärfespeicher

Wenn Sie Ihr Aufnahmeobjekt nicht in der Bildmitte, sondern außerhalb des Autofocus - Center haben möchten, benutzen Sie den Schärfespeicher. Nehmen Sie dazu Ihr Aufnahmeobjekt in den Autofocus - Center und drücken Sie den Auslöser leicht an. Während Sie den Auslöser leicht angedrückt halten, schwenken Sie Ihre Kamera zu der gewünschten Position. Drücken Sie den Auslöser ganz durch.

■ Auslösesperre

Wenn Ihr Aufnahmeobjekt zu dunkel ist schaltet sich das integrierte Blitzgerät automatisch zu. Während der Ladezeit des Blitzgerätes können Sie nicht auslösen.

5 PANORAMA AUFNAHMEN

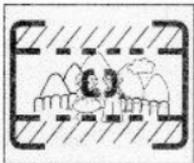


- 1 Stellen Sie Ihre Kamera auf Aufnahmeformat Panorama, indem Sie den Umschaltknopf für Panorama-Aufnahmen (13) nach unten schieben, sodaß der Buchstabe "P" sichtbar wird.
- 2 Die "gestrichelte" innere Linie im Sucher zeigt Ihnen den Panorama Bildausschnitt.
- 3 Bei der Aufnahme in Panorama Einstellung verfahren Sie genau wie bei "Normalaufnahmen".

Achtung :

- 1 Wenn Sie Aufnahmen im Panoramaformat tätigen, ist darauf zu achten, daß Sie beim Abgeben Ihres Filmes zur Entwicklung darauf hinweisen, daß sich Panorama-Aufnahmen auf dem Film befinden, da diese Information für das Labor sehr wichtig ist.
- 2 Panorama - Bilder sind in der Entwicklung etwas teurer als die handelsüblichen Formate 9x13 und 10x15. Informieren Sie sich vor der Entwicklung über den Preis.

6 EINSTELLEN DER VERSCHIEDENEN FUNKTIONEN

Sobald Sie Ihre Kamera einschalten, stellt sich die Kamera auf Autoblitz ein. Um eine andere Betriebsart einzustellen, drücken Sie den Betriebswahlknopf. Durch ein- oder mehrmaliges Drücken des Betriebswahlknopfes werden die verschiedenen Funktionen in folgender Reihenfolge aufgerufen.

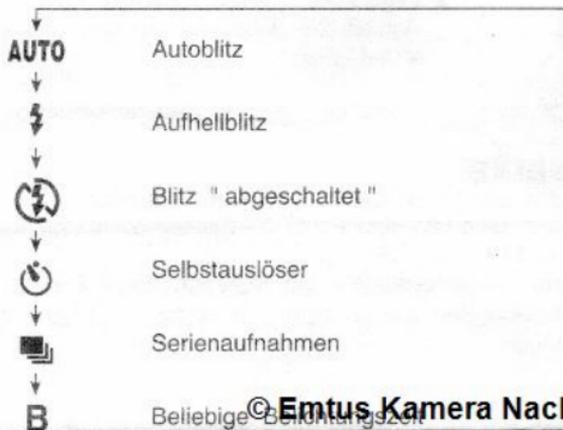

- Vor Benutzung der Kamera ziehen Sie bitte die Schutzfolie vom LCD - Display.

AUTOBLITZ (AUTO)

Diese Einstellung ist für Aufnahmen in " Normalsituationen ".

- 1 Wenn das Zeichen " Auto " im LCD - Display steht , schaltet sich Ihr Blitz - gerät bei zu geringen Lichtverhältnissen automatisch ein.
 - 2 Nach der Aufnahme blinkt das Zeichen () im LCD - Display.
 - 3 Wenn das Blitzsymbol nicht mehr zu sehen ist , ist Ihre Kamera wieder aufnahmebereit.
- Bei Blitzaufnahmen beachten Sie bitte folgende Aufnahmeabstände :

Filmempfindlichkeit	ISO 100 / 200	1,2 ~ 3,0 m
	ISO 400	1,2 ~ 6,0m

■ **Rot - Augen - Reduzierung**

Bei Aufnahmen im Dunkeln sind die Pupillen der Augen weit geöffnet. Bei Blitzaufnahmen wird der Blitz von der Retina der Augen reflektiert, wodurch der bekannte Rote - Augen - Effekt - verursacht wird. Dieser Effekt wird durch die Anti - Rot - Auge - Lampe - entscheidend vermindert.

AUFHELLBLITZ ()

Wird das Aufnahmeobjekt - z. B. eine Person - vor einem hellen Hintergrund fotografiert, besteht die Gefahr, daß die Belichtungsmessung auf den hellen Hintergrund reagiert und die Person somit zu dunkel auf dem Bild erscheint. Daher in diesem Fall den Blitz als Tageslichtaufheller benutzen, sodaß ein entsprechender Ausgleich erzielt wird.

BLITZ ABGESCHALTET ()

In diesem Programm ist das Blitzgerät abgeschaltet und die Belichtung erfolgt mit einer längeren Belichtungszeit. Benutzen Sie diese Einstellung für Situationen, in denen nicht geblitzt werden darf, wie z.B. bei Sportveranstaltungen, Theater, Museum, Kirchen usw.

SELBSTAUSLÖSER ()

- 1 Stellen Sie Ihre Kamera mittels des Betriebswahlknopfes auf Selbstauslöser.
 - 2 Schauen Sie durch den Sucher und fixieren Sie Ihr Aufnahmeobjekt mittels des Autofocus - Center an.
 - 3 Drücken Sie nun den Auslöser durch.
 - 4 Jetzt ist der Selbstauslöser aktiviert.
 - 5 An der Frontseite der Kamera leuchtet jetzt die rote LED 8 Sekunden lang auf. Nach 8 Sekunden blinkt die rote LED 2 Sekunden. Nach diesen 2 Sekunden löst die Kamera aus.
- Der Selbstauslöser kann ausgeschaltet werden, indem Sie den Objektivschutz schließen.

SERIENAUFNAHMEN ()

- 1 Stellen Sie Ihre Kamera mittels des Betriebswahlknopfes auf Serienaufnahmen.
- 2 Schauen Sie durch den Sucher und fixieren Sie Ihr Aufnahmeobjekt an.
- 3 Drücken Sie nun den Auslöser durch und halten ihn gedrückt. Ihre Kamera macht so lange Serienaufnahmen, wie Sie den Auslöser gedrückt halten.

■ ACHTUNG

Serienaufnahmen sind nur möglich, wenn die Lichtverhältnisse es erlauben ohne Blitz zu fotografieren.

Sollte eine Blitzzuschaltung nötig sein, löst Ihre Kamera nur einmal aus!

BELIEBIGE BELICHTUNGSZEIT ()

- 1 Stellen Sie Ihre Kamera mittels des Betriebswahlknopfes auf " B ".
- 2 Stellen Sie Ihre Kamera auf ein Stativ oder einen festen Untergrund (Mauer usw.).
- 3 Schauen Sie durch den Sucher und fixieren Sie Ihr Aufnahmeobjekt an.
- 4 Drücken Sie nun den Auslöser durch. Die Blende Ihrer Kamera bleibt so lange geöffnet bis Sie Ihren Finger vom Auslöser lösen.

7 FILMRÜCKSPULUNG

- 1 Sobald Ihr Film zu Ende ist, spult Ihre Kamera den Film automatisch zurück.
- 2 Nach der Rückspulung stoppt der Motor die Rückspulung und im LCD - Display erscheint die Zählwerkanzeige " 0 ".
- 3 Öffnen Sie nun die Rückwand und entnehmen Sie die Filmpatrone.
- 4 Wenn Sie Ihren Film zurückspulen wollen, bevor der Film voll belichtet ist, drücken Sie den Knopf zur vorzeitigen Rückspulung (9).

8 TECHNISCHE DATEN

Typ : Vollautomatische Autofocus Kleinbildkamera.

Aufnahmeformate : 24 x 36mm oder durch Panoramaumschaltung auf 13 x 36mm

Objektiv : 4,5 / 30 mm 3 Linsen in 3 Gruppen.

Auslöser : Vollautomatischer programm auslöser.

Belichtung : Vollautomatische Steuerung von EV 9,7 - EV 16.

Sucher : Leuchtrahmensucher.

Filmtransport : Vollautomatischer Filmtransport zum nächsten Bild nach jeder Aufnahme.

Filmempfindlichkeitseinstellung :

Automatische Filmempfindlichkeitseinstellung für DX - Codierte Filme von ISO 100 - 400.

Blitzgerät : Eingebautes 3 Funktionen Blitzsystem.

Selbstausslöser : Elektrischer Selbstausslöser mit 10 Sekunden Vorlaufzeit.

LCD - Display : Anzeige für : Zählwerk, Autoblitz, Aufhellblitz, Blitz - off Funktion, Serlbstausslöser, Serienaufnahmen, beliebige Belichtungszeit, Batteriezustandsanzeige, Filmrückspulung.

Energiequelle : 2 Batterien Alkaline Type AA.

Maße : 119 x 64 x 41 mm.

Gewicht : 180 Gramm.